

Mode d'emploi du lecteur-numériseur de microformes

Ce lecteur-numériseur de microfiches et microfilms est relié à l'ordinateur ; il permet des impressions papier ou la création de fichiers numériques à transférer sur clé USB ou à s'envoyer par mail.


Pour commencer

Si l'appareil est éteint, allumez-le avec le bouton 


Pour régler le contraste sur le lecteur, utilisez le curseur en bas de l'écran 

Tournez la molette de l'appareil pour faire coïncider la couleur de l'objectif avec celle du dessin de la molette 


ATTENTION : le lecteur se met en veille au bout de 15 min. Pour le rallumer, il suffit de toucher n'importe quel bouton présent sous l'écran.

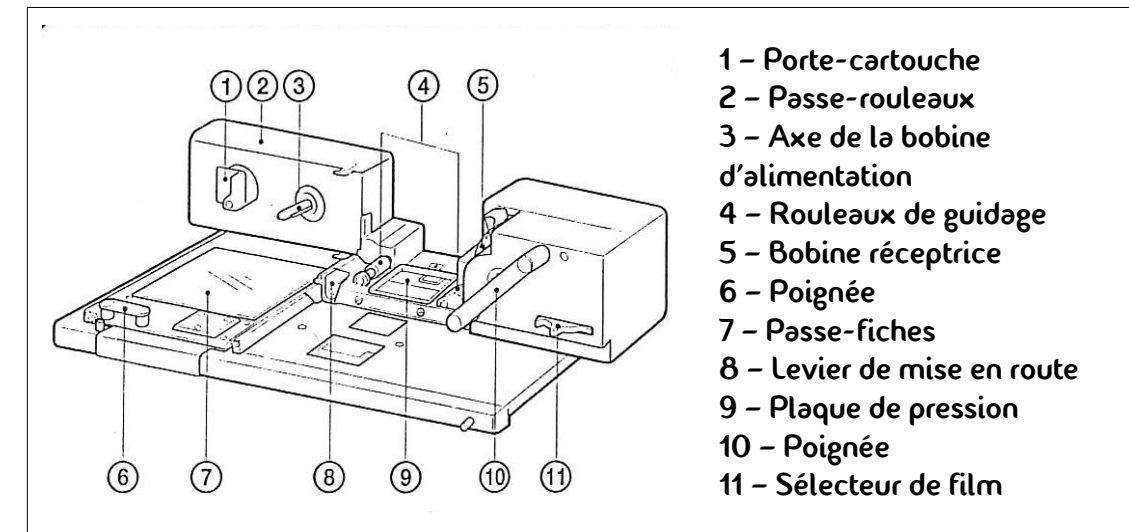


Microfiches

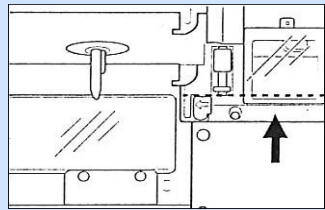


Saisissez le passe-rouleaux (2) par sa poignée (10) et poussez-le jusqu'à ce qu'il s'arrête

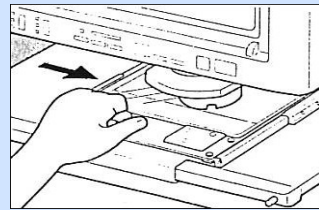


Déplacez le passe-fiches (7) au centre

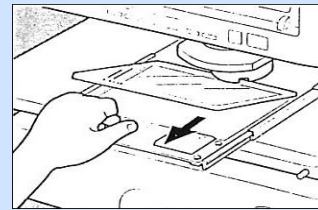

Saisissez le passe-fiches par la poignée (6) et tirez-le vers vous jusqu'à ce que le plateau vitré supérieur s'ouvre

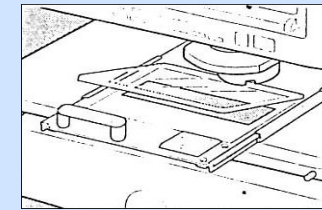


Tournez la microfiche pour que l'écriture soit à l'envers et introduisez-la entre les plateaux vitrés inférieur et supérieur.

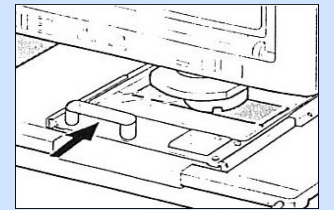


En saisissant la poignée (6), poussez doucement le passe-fiches (7) et déplacez-le pour lire le document


Microfilms

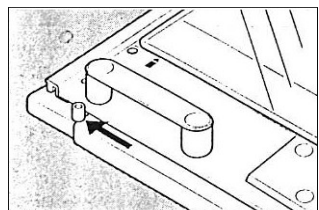


Déplacer le passe-fiches (7) vers la gauche jusqu'à ce qu'il touche la butée

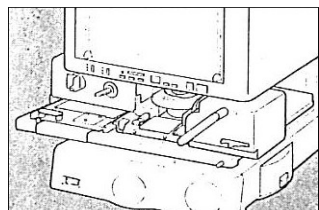


Retenez le passe-rouleaux (2) par sa poignée et tirez pour le sortir

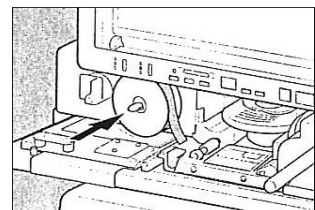


Chargez le film

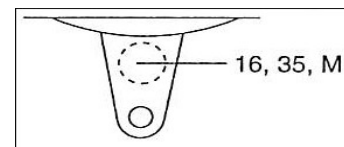

Alignez le sélecteur (11) en fonction de la largeur du film utilisé : 16 ou 35 mm

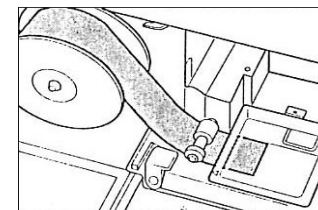

Tirez le film, passez-le sous la bobine et engagez-le entre les plateaux vitrés supérieur et inférieur

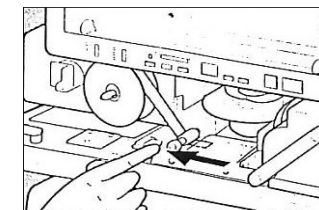

Soulevez le levier de démarrage (8) pour enrouler le film sur la bobine réceptrice (5). Repoussez le passe-rouleaux.



Faites défiler le film à l'aide du bouton ci-dessus.

ATTENTION : Ne relâchez pas le levier de démarrage (8) avant que le film ne soit complètement enroulé sur la bobine réceptrice (5). Ne touchez pas au levier de commande après enroulement complet du film. Veuillez à ne toucher en aucun cas la bobine lorsqu'elle s'enroule.

Numérisation

Ouvrez le logiciel **Capture Perfect** et allez dans "Fichier" -> "Numérisation page"

L'image numérisée apparaît à l'écran. Elle peut être alors :

- **imprimée** : pour cela, insérez la carte de copies dans le boîtier de l'imprimante et cliquez sur l'icône "Imprimante" pour lancer la copie.
- **sauvegardée** : cliquez sur l'icône "disquette" pour sauvegarder le fichier soit sur clef USB soit sur l'ordinateur pour vous l'envoyer par mail. Vous avez le choix de l'enregistrer au format TIFF, PDF ou BMP.